

ОПИСАНИЕ ДЕТСКИХ ЧАСОВ-ТЕЛЕФОНА С GPS-ТРЕКЕРОМ GW500S



- Новинка 2017 года
- Сенсорный экран
- Цветной дисплей
- Камера и фонарик
- Позиционирование по вышкам LBS и GPS

Детские ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН с GPS-датчиком представляют собой устройство 3 в 1:

1. МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН позволяет совершать и принимать звонки
2. ТОЧНЫЕ ЧАСЫ с понятным для ребенка электронным циферблатом
3. GPS-ДАТЧИК отслеживает местоположение устройства в любой точке мира

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Вы можете в любой момент ПОЗВОНИТЬ РЕБЕНКУ и быть уверенными, что он не оставил где-то свой телефон.

Часы-телефон ВСЕГДА НА РУКЕ у вашего ребенка, пристегнуты прочным ремешком. Их не потеряешь, не забудешь нечаянно в кармане куртки или рюкзаке. Часы-телефон всегда включены. Ребенок не может выключить часы самостоятельно. Более того, если ребенок снимет часы, вам сразу придет сообщение об этом.

Ваш ребенок защищен от телефонных злоумышленников, так как может принимать звонки ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕННЫХ НОМЕРОВ. Вы сами составляете список разрешенных контактов для входящих и исходящих звонков. Все остальные звонки будут автоматически отклонены.

Часы-телефон не принимают СМС, и значит, ваш ребенок защищен от агрессивных или непристойных сообщений и рекламного спама.

Ребенок может позвонить вам, нажав всего ОДНУ КНОПКУ. Это делает телефон удобным для малышей, еще не умеющих читать или запоминать номера.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Функция скрытого звонка родительского контроля позволяет четко слышать, что происходит вокруг ребенка. Голос няни, учителя, сверстников вы слышите в режиме тихого звонка (вы слышите ребенка, а он вас нет).

Вы каждую минуту можете ЗНАТЬ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ваш ребенок. Благодаря встроенному GPS-трекеру (маячку слежения) местоположение ребенка отображается на карте в специальном бесплатном приложении для вашего смартфона.

Вы видите все перемещения своего ребенка: школа, кружок, спортивная площадка, походы в гости к друзьям. Сохраняется история перемещений за последние 30 дней.

Дальность зоны мониторинга GPS-маячка неограниченна. Вы можете отправить ребенка на спортивные сборы или в деревню к бабушке, и тем не менее знать, где он находится, что сейчас происходит вокруг него, какой заряд батареи у его телефона.

ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ

Излучение устройства не просто в пределах допустимой нормы — оно В ТРИ РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ У ОБЫЧНОГО СМАРТФОНА.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО. Безопасность продукции соответствует ТР Таможенного Союза.

Для корректной работы часов вам потребуется:

- I. **micro SIM-карта** одного из операторов мобильной связи Беларуси с включенным интернет-трафиком от 50 МБ/месяц. SIM-карта устанавливается в часы-телефон.
- II. **Установить приложение** на ваш смартфон или планшет. Поддерживаются устройства iOS (Apple) версии 6.0 и выше и Android версии 4.0 и выше.
- III. **Настроить учетную запись** и функции приложения.

I. micro SIM-карта

1. Приобретите nano SIM-карту у одного из операторов мобильной связи. Выберите тарифный план с интернет-трафиком от 50 МБ/месяц. Обычно это бюджетные тарифы с невысокой абонентской платой. При подключении попросите оператора ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ (автоматические СМС-рассылки, дополнительные сервисы).

2. Перед установкой micro SIM-карты в часы-телефон, отключите функцию запроса PIN-кода!

Это можно сделать на своем телефоне или попросить об этом оператора при выдаче SIM-карты.

Невыполнение данной операции сделает вход в настройки часов невозможным на неопределенное время, а также может привести к утрате гарантии на изделие.

3. **Отключите устройство.** Если ваши часы-телефон включены, отключите их, нажав с удержанием кнопку питания до появления звукового сигнала и сообщения «BYE». После регистрации учетной записи вы сможете отключать часы-телефон только с помощью приложения на вашем устройстве (телефоне или планшете).

4. **Установите SIM-карту, следуя описанию ниже:**

- a. Откройте заглушку слота для SIM-карты.
- b. Вставьте SIM-карту в часы. С помощью канцелярской скрепки нажмите на SIM-карту до ее фиксации в слоте (вы услышите легкий щелчок).
- c. Закройте заглушку SIM-карты, она должна находиться на одном уровне с корпусом часов.



II. Установите приложение на ваш смартфон или планшет.

Поддерживаются устройства iOS (Apple) версии 6.0 и выше и Android версии 4.0 и выше.

Есть несколько способов установки требуемого приложения на ваше устройство.

1. Первый способ – **САМЫЙ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ** – мы бесплатно и оперативно сделаем это за вас у нас в офисе.
ИЛИ
2. Установите приложение **SeTracker** через сервис Play Маркет (Android) или App Store (Apple) на вашем устройстве.
 - а. Если у вас Apple-устройство, данная программа присутствует в App Store только для телефона (опция **iPhone Only**), однако устанавливается и на iPad.

Теперь, когда вы установили приложение, можно приступить к его настройке. Мы можем сделать это для вас бесплатно и заранее у нас в офисе. Но если вам интересно сделать это самим, вы можете скачать инструкцию у нас на сайте или мы вышлем для вас подробную инструкцию.

Описание кнопок

Исходящие звонки с часов:


- Нажмите любую кнопку для активации экрана. Зайдите в **Телефонную книгу**. В открывшемся списке нажмите на контакт для совершения звонка.
- Нажмите и удерживайте кнопку **SOS** для совершения звонков по номерам из меню SOS. Часы будут поочередно набирать номера из списка, пока не дозвонятся по одному из них

Входящие звонки на часы:

- для ответа на звонок нажмите зеленую кнопку на экране часов или на кнопку **Трубка**
- для отмены вызова/окончания разговора нажмите кнопку **Питание/SOS**
- Во время разговора можно изменять уровень громкости нажатием + и – на экране

Голосовые сообщения:

- Для обмена бесплатными сообщениями выберите в меню **Микро-чат**. Для отправки сообщения с часов нажмите и удерживайте кнопку внизу экрана, начнется запись. Когда вы отпустите кнопку, часы автоматически отправят сообщение на ваше устройство.
- При получении сообщения часы издадут звуковой сигнал, а на экране появится извещение о получении. Для прослушивания сообщения нажмите на экран. В появившемся окошке нажмите на синий диалог.

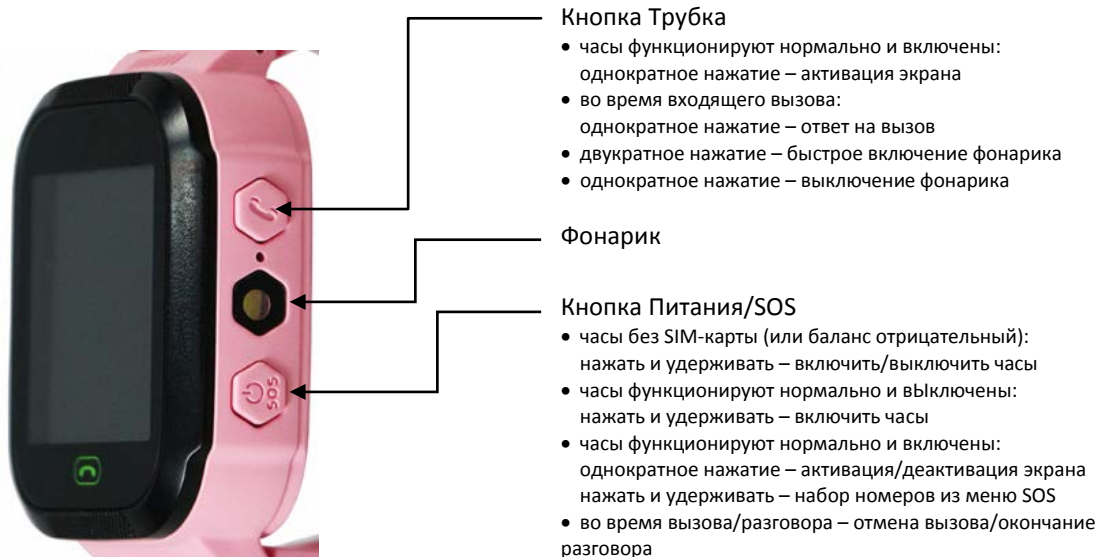

Технические характеристики

Размеры, вес	52x34x15 мм, 39 г
Экран	1,44" цветной, сенсорный
Емкость батареи	500mAh
Время работы	Среднее время работы 36 часов
sim-карта, частота	microSIM, GSM 900/1800
Водонепроницаемость	бытовая (брызги воды, дождь)
Определение координат	GPS, LBS
Приложение	Android 4.0 и выше Apple iOS 6.0 и выше

ВНИМАНИЕ!!! Часы заряжать сетевым устройством током ДО 1 Ампера (OUTPUT 1A)

ЕСЛИ У ВАС ВСЕ ЖЕ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, НАПИШИТЕ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НАМ. МЫ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ. ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ НЕТОЧНОСТИ В НАШЕМ ОПИСАНИИ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ НАМ, МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШЕЙ ПОМОЩИ.

GpsBabyWatch
Ребенок Всегда Рядом

Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50
тел./факс: +375 (17) 287-94-82
моб. тел.: +375 (29) 164-51-07
+375 (29) 822-25-03
e-mail: info@GpsBabyWatch.by